




User Manual

SUPERSOUND 201

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

Tärkeät turvallisuusohjeet

TT Micro ilmoittaa, että Pinell Supersound 201 -radio on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Voit lukea EU-vaatimustenmukaisuusvaatimuksen kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ttmicro.no
Tämä tuote on huollettavissa vain in DE.

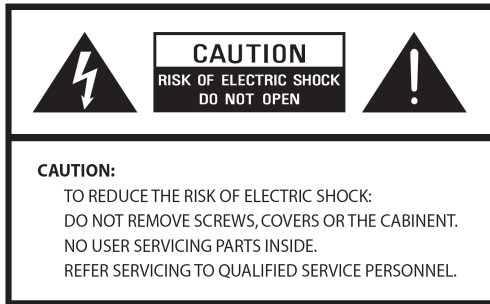

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Seuraa kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden äärellä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.

VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN TAI TULIPALON VAARAA, ÄLÄ ALTISTA KAIUTINTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

Vähentääksesi sähköiskun, tulipalon tms. vaaraa:

1. Älä aseta laitetta minkään lämmönlähteen, kuten patterien, lämpökisterien, liesien tai muiden vastaavien, lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) läheisyyteen.
2. Älä peitä laitteen tuuletusreikiä.
3. Älä altista laitetta tippuvalle vedelle tai roiskeille, äläkä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoja, laitteen päälle.
4. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päällä kävellä tai sitä taivuteta, erityisesti virtaliittimien kohdalta sekä kohdassa, jossa johto tulee ulos laitteesta.
5. Lue luokitustarrat laitteen takaosassa, niistä saat tietoa virransyötöstä sekä muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.
6. Älä koskaan kytke laitteesta virtaa pois vetämällä virtajohdosta. Ota aina tukevasti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
7. Korjaa tai vaihda heti kaikki sähköjohdot, jotka ovat rispaantuneet tai muuten vaurioituneet. Älä käytä johtoa, jossa on halkeamia tai kulumisvaurioita itse johdossa, pistokkeesta tai liittimessä.
8. Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, älä käytä jatkojohtoa tai sellaista pistorasiaa, johon pistoketta ei saa kunnolla kiinni.
9. Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
10. Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle, äläkä astu sen päälle. Raskaat esineet voivat kaatuessaan vaurioittaa pahoin laitetta.
11. Älä yritä huoltaa laitetta itse. Avaamalla tai poistamalla laitteen kotelon voit altistua vaaralliselle jännitteelle tai muille riskeille. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
12. Ukonilman tai sadepäivien aikaan kytke laite pois verkkovirrasta, jotta vältät mahdolliset salamien aiheuttamat vahingot. Tee samoin, jos laite on pidempää aikoja käyttämättä. Näin ehkäiset salamasta ja virtapiikistä laitteelle aiheutuvia vaurioita.
13. Laitteen normaali toiminta voi häiriintyä voimakkaasta sähkömagneettisesta toiminnasta. Jos näin tapahtuu, seuraa käyttöohjetta ja nollaa laite palauttaaksesi sen normaaliin toimintaan. Jos palauttaminen ei auta, käytä laitetta eri paikassa.
14. Laitteen virrankatkaisu verkkovirrasta tapahtuu virtasovittimen pistokkeesta. Pidä irtikytkentälaite helposti käytettävissä.
15. Turvallisuuden vuoksi ja välttääksesi turhaa energian kulutusta, älä koskaan jätä laitteeseen virtaa päälle, kun se on käyttämättä pidemmän aikaa, kuten yli yön, lomaillessasi tai ollessasi poissa kotoa. Kytke virta pois ja irrota pistoke pistorasiasta.


Sisällysluettelo

Tärkeät turvallisuusohjeet	1
Sisällysluettelo.....	3
Contents	Error! Bookmark not defined.
Sinun radiosi.....	4
Etunäkymä	4
Takanäkymä	4
Aloitius.....	5
Digitaalinen radio - tila (DAB-tila)	7
Toisen aseman valinta.....	7
Muut palvelut.....	7
Asemien haku	7
Manuaalinen haku.....	8
Vanhojen poisto.....	8
DRC (Dynamic Range Control) -arvo.....	8
Radioasemien tiedot	9
Esiasetettujen asemien tallennus.....	9
Esiasetetun aseman haku.....	9
FM-tila	10
FM-tilan valinta.....	10
Hakuasetukset	10
Ääniasetukset.....	10
Radioasemien tiedot	10
Esiasetettujen asemien talletus.....	11
Esiasetetun aseman haku.....	11
Bluetooth-tila	12
Aux in -tila.....	12
Yleiset toiminnot	13
Lepotilan asetukset	13
Hälytyksen asetukset	13
Taajuuskorjaimen asetukset.....	14
Ajan/päivämäärän asetukset.....	14
Taustavalon asetukset.....	14
Kielen asetukset.....	15
Tehdasasetukset	15
Ohjelmistoversion katselu	15
Tekniset tiedot	16

Pinell Supersound 201


Sinun radiososi

Etunäkymä

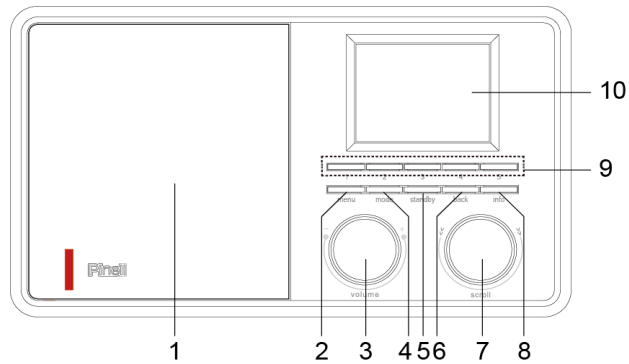

1. Kaiutin
2. **Menu**-painike
Paina siirtyäksesi valikkoon tai poistuaksesi valikosta.
3. **VOLUME**-nuppi
Käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
4. **Mode**-näppäin
Paina vaihtaaksesi DAB-, FM-, Aux in - ja Bluetooth-tilojen välillä.
5. **STANDBY**-painike
Paina laittaaksesi radion päälle tai siirtyäksesi valmiustilaan.
6. **BACK**-painike
Paina palataksesi edelliseen valikkoon.
7. **SCROLL**-nuppi
Käännä selataksesi valintoja.
Paina vahvistaaksesi valinta.
Paina aktivoidaksesi torkku-toiminto, kun hälytys kuuluu.
8. **INFO**-painike
Paina selataksesi radioaseman tietoja.
9. **PRESET 1-5** -painikkeet
Pidä painettuna tallentaaksesi aseman.
Paina kunnellaksesi valittua asemaa.
10. Näyttö

Takanäkymä

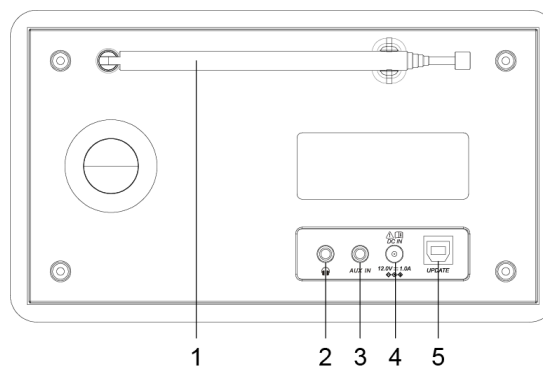

1. DAB-/FM-antenni
2. **Kuuloke**-liitäntä
3. **AUX IN** -liitäntä
4. **DC IN** -liitäntä
5. Päivitysportti

Aloitus

Ota radiosi varovasti pois laatikosta. Haluat ehkä säilyttää pakkauksen jatkoa ajatellen.

Pakkauksen sisältö

- Laite x 1
- Virta-adapteri x 1
- Käyttöohje/InSTRUCTION x 1

Radiollesi sopiva paikka

Aseta radiosi tasaiselle/tukevalle alustalle, joka ei ole alttiina värähtelyille.

Vältä seuraavia paikkoja:

- Missä laite altistuu suoraan auringonvalolle.
- Missä laite on lähellä lämmönlähteitä.
- Missä kosteus on suuri ja ilmanvaihto huono.
- Missä on pölyistä.
- Missä on kosteaa tai missä on mahdollista että laitteen päälle tippuu tai roiskuu vettä.

Antennin säätö

Vedä antenni kokonaan ulos, jotta varmistat parhaan mahdollisen vastaanoton sekä DAB- että FM-radiotilassa. Voi olla tarpeen säätää radion ja/tai antennin asentoa parhaan signaalin saavuttamiseksi.

Virran kytkeminen päälle/pois

Kytke virta-adapterikaapelin päässä oleva pistoke **DC IN** -liittimeen laitteen takaosassa. Kytke sen jälkeen virta-adapteri verkkovirran pistorasiaan. Radio siirtyy valmiustilaan.

Paina **STANDBY**-painiketta laittaaksesi radion päälle.

Sammuttaaksesi laitteen kokonaan, irrota virta-adapteri verkkovirrasta.

Kellon automaattiset asetukset

Kello voidaan asettaa ja päivittää automaattisesti, jos sijaintisi vastaanottaa DAB-/FM-signaaleja. Jotta kello synkronoi paikallisen ajan kanssa, sinun tulee jättää laitteeseen hetkeksi joko DAB- tai FM-asema päälle. Voit myös valita, kuinka pidät kellon ajan tasalla DAB- tai FM-radiosignaalien kautta. Siirry kohtaan **System settings – Time/Date – Auto update**.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä **VOLUME**-nuppia vastapäivään, kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta ja myötäpäivään, kun haluat lisätä sitä.


Pinell Supersound 201

Kuulokkeiden käyttö

Tarvitset kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n kokoa oleva stereoliitin. Kuulokeliitäntä löytyy laitteen takaosasta.

Radion mukana ei toimiteta kuulokkeita.

Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket kuulokkeet. Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti kuulokkeet päällä, kunnes saavutat haluamasi tason.

 **Varoitus:** Pitkäaikainen altistuminen kovaääniselle musiikille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Kuulokkeita käyttäessä on syytä välttää erittäin suuria äänenvoimakkuuksia, erityisesti pidempiaikaisina.


Radio automaattisesti lepotilaan

Radiosi siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos ääntä ei toisteta 15 minuuttiin.


Digitaalinen radio - tila (DAB-tila)

Kun laitat radion päälle, se hakee automaattisesti asemia ja tallentaa kaikki saatavilla olevat asemat. Suorita mielellään myös Full Scan -haku varmistaaksesi, että kaikki asemat on löydetty ja tallennettu. On myös suositeltavaa tehdä uusi haku muutaman kuukauden välein, jotta löydät sellaiset uudet DAB-/DAB+-asemat, jotka ovat aloittaneet lähetykset sen jälkeen, kun olet hankkinut DAB-radiosi.

1. Ensi kertaa käytettäessä, radio suorittaa täydellisen haun ja tallentaa radioasemien luettelon muistiin.

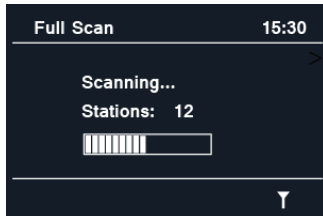


2. Kun haku on valmis, DAB-/DAB+-asemat näkyvät aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Luettelon ensimmäinen asema toistetaan.

 **Huomaa:** Jos alueellasi ei löydy DAB-/DAB+-signaalia, voi olla tarpeen asettaa radio paikkaan, jossa signaali on vahvempi.

Toisen aseman valinta

Tämän toiminnon avulla voit valita radioaseman saatavilla olevien asemien luettelosta.

1. Kun ohjelmaa toistetaan, paina **Menu**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Station List", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi haluamasi aseman ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.

 **Huomaa:** Voit vaihtoehtoisesti selata läpi radioasemien luetteloa kääntämällä **SCROLL**-nuppia ja paina sitä vahvistaaksesi.

Muut palvelut

Joidenkin asemien nimen jälkeen voit nähdä symbolin ">>". Se tarkoittaa, että kyseiseen asemaan on saatavilla muita palveluja. Nämä muut palvelut sisältävät ensisijaiseen asemaan liittyviä lisäpalveluja. Esimerkiksi urheilua lähettävä asema saattaa haluta lisätä kommentteja. Muita palveluja lisätään suoraan radioasemien luetteloon ensisijaisen aseman jälkeen ("<<"-symboli on ennen radioaseman nimeä). Valitaksesi toissijaisen aseman, paina **Menu**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Station List", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Käännä **SCROLL**-nuppia, kunnes löydät haluamasi muun palvelun ja paina sitten **SCROLL**-nuppia valitaksesi.

Kun muu palvelu lakkaa, laite palaa automaattisesti ensisijaiseen asemaan.

Asemien haku

Tämän toiminnon avulla radiosi hakee kaikki saatavilla olevat asemat.

Paina **Menu**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Full Scan", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia hakeaksesi.

Manuaalinen haku

Tämä voi auttaa sinua säätämään antenniasi tai lisäämään asemia, joita ei löytynyt automaattisen virityksen aikana.

1. Paina **Menu**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Manual scan", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Sen jälkeen näytöllä näkyy aseman numero ja taajuus.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi haluamasi kanavan, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Jos kanava liittyy kanavanippuun, kanavanipun nimi tulee näkyviin. Signaalin voimakkuutta kuvaava pylväsgraafi on näkyvässä.

Manual scan	15:33
5A 174.928MHz	>
5B 176.640MHz	>
5C 178.352MHz	>
5D 180.064MHz	>
6A 181.936MHz	>
6B 183.648MHz	>
6C 185.360MHz	>

 **Huomaa:** Uudet asemat lisätään radioasemien luetteloon automaattisesti.

3. Toistaaksesi asemaa, paina ensin **Back**-painiketta useamman kerran poistuaksesi manuaalisesta hausta.

Vanhojen poisto

Voit poistaa radioasemien luettelosta kaikki asemat, jotka eivät ole saatavilla.

1. Paina **Menu**-painiketta, **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Prune Invalid", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Yes", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi, että haluat poistaa kaikki asemat, jotka eivät ole saatavilla.

DRC (Dynamic Range Control) -arvo

Jos kuuntelet meluisassa ympäristössä musiikkia, jossa on suuria dynaamisia vaihteluja (esimerkiksi klassista musiikkia ruokaa laittaessasi), saatat haluta kompressoida ulostulevan äänen dynaamista vaihtelua. Siten lisätään hiljaisten äänten äänenvoimakkuutta ja vähennetään kovien äänten äänenvoimakkuutta.

1. Paina **MENU**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "DRC", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "High", "Low" tai "Off", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.

Radioasemien tiedot


Radiolähetysten yhteydessä tulee paljon radioaseman lähettämiä tietoja, ja tämä laite tarjoaa helpon tavan seurata niitä.

Nähdäksesi parhaillaan toistettavan aseman tiedot, paina Info-painiketta useamman kerran jotta saat näytölle DLS-tietoja (Dynamic Label Segment), kuten ohjelmatyyppi, yhtye, taajuus, signaalin laatu, signaalin voimakkuus, bittinopeus, koodekki ja päivämäärä.

Huomaa: nähdäksesi radioaseman tietoja, silloin kun näytöllä on koko näytön kuvaesitys, paina **SCROLL**-nuppia näyttääksesi kuvaesityksen pienenä kuvana, ja sen jälkeen voit painaa **INFO**-painiketta useasti nähdäksesi tiedot. Paina **SCROLL**-nuppia uudestaan näyttääksesi uudelleen koko näytön kuvaesityksen.

Signaalin voimakkuuden näyttäminen

Kun olet valinnut signaalin voimakkuuden, näytöllä näkyy signaalipylväs, jossa näkyy sen hetkisen aseman signaalin voimakkuus.

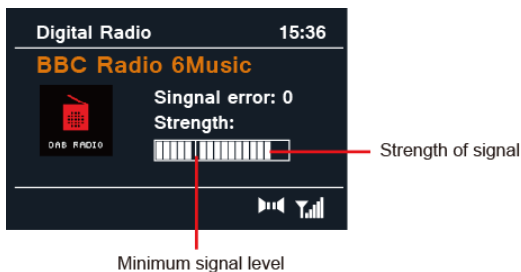

Signaalipalkin ilmaisin näyttää hyväksyttävän signaalin vähimmäistason.

Huomaa: Radioasemat, joiden signaalin voimakkuus on alle vähimmäistason, eivät ehkä tuota tasaista ääntä.

Esiasetettujen asemien tallennus

Voit tallentaa 5 suosikki-DAB/DAB+-asemaasi. Näin löydät nopeasti ja helposti suosikkiradioasemasi.

1. Kun toistat suosikkiradioasemasi, pidä yhtä **PRESET**-painikkeista **1-5** painettuna, kunnes näytöllä näkyy "Preset # stored".
2. Esiasetuksen numero "##" näkyy näytöllä.


Esiasetetun aseman haku

1. Paina yhtä **PRESET**-painiketta **1-5** toistaaksesi tallennettua asemaa.
2. Näytöllä näkyy "Preset Empty", jos esiasetuspaikka ei ole varattu.

FM-tila

FM-tilan valinta

1. Paina **MODE**-painiketta useasti valitaksesi FM-tilan.
2. Ensimmäisellä käyttökerralla laite aloittaa FM-taajuusalueen alusta (87.50MHz). Muutoin viimeksi kuunneltu asema valitaan.

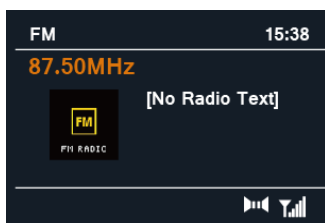

3. Suorittaaksesi **manuaalisen haun** FM-taajuuden tullessa näkyviin, käännä **SCROLL**-nuppia myötä- tai vastapäivään vaihtaaksesi taajuutta 0.05MHz kerrallaan.
4. Suorittaaksesi **automaattisen haun** FM-taajuuden tullessa näkyviin, paina **SCROLL**-nuppia ja radiosi alkaa automaattisen haun, kunnes seuraava saatavilla oleva asema löytyy.

Hakuasetukset

Tämän avulla voit asettaa FM-haun pysähtymään vahvan signaalin asemien kohdalla tai kaikkien saatavilla olevien asemien kohdalla.

1. Paina **MENU**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Scan setting", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Strong Stations Only", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Haut pysähtyvät vain vahvan signaalin asemien kohdalla.
3. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "All Stations", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Haut pysähtyvät kaikkien asemien kohdalla. Tämä voi johtaa huonoon äänenlaatuun heikon signaalin asemilta.

Ääniasetukset

Oletuksena on että kaikki stereoradioasemat toistetaan stereona. Heikon signaalin asemien kohdalla voi tuloksena olla heikko äänenlaatu. Äänenlaatua voi parantaa siirtymällä monoääneen.


1. Toistaaksesi heikon signaalin asemia monona, paina **MENU**-painiketta, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Audio setting", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Forced Mono", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.

Radioasemien tiedot

Radiolähetysten yhteydessä tulee paljon radioasemien lähettämiä tietoja. Katsoaksesi sen hetkisen toistettavan aseman tietoja, paina **Info**-painiketta useamman kerran, jotta näytöllä näkyy tietoja, kuten radioteksti, ohjelmalaji, ohjelman nimi, äänitiedot ja päivämäärä.

Esiasetettujen asemien talletus

Radiosi voi tallentaa 5 suosikki-FM-asemaasi. Tämän avulla löydät suosikkiasemasi helposti ja nopeasti.

1. Kun toistat suosikkiasemasi, pidä painettuna yhtä **PRESET**-painikkeista **1-5**, kunnes näytöllä näkyy "Preset # stored".
2. Esiasetuksen numero "i##" näkyy näytöllä.

Esiasetetun aseman haku


1. Paina yhtä **PRESET**-painikkeista **1-5** toistaaksesi tallennettua asemaa.
2. Näytöllä näkyy "Preset Empty" jos esiasetuspaikka ei ole varattu.

Pinell Supersound 201

Bluetooth-tila

Liitä laite pariaksi Bluetooth-laitteen kanssa kuunnellaksesi musiikkia:

1. Paina **MODE**-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan.

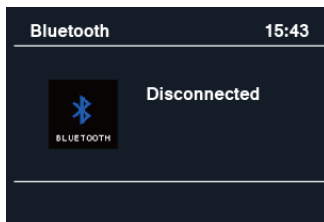

2. Näytöllä näkyy "Disconnected".
3. Activoi Bluetooth-laitteesi ja valitse hakutila.
4. "Supersound 201" tulee näkyviin Bluetooth-laitteellasi.
5. "Bluetooth Connected" näkyy näytöllä, kun yhteys on muodostettu.
6. Kun liität pariaksi jonkun muun Bluetooth-laitteen, paina **MENU**-painiketta, ja käänä sitten **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Pair", paina **SCROLL**-nuppia katkaistaksesi ensin nykyisen Bluetooth-yhteyden.

Aux in -tila

AUX IN tarjoaa nopean ja helpon yhteyden MP3-soittimeen tai muuhun ulkoiseen äänilähteeseen.

1. Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, käytä 3,5 mm:n äänikaapelia (ei mukana pakkauksessa) kytkeäksesi ulkoisen äänilaitteesi **AUX IN** -liitäntään laitteen takaosassa.
2. Kytke virta-adapteri verkkovirtapistokkeeseen, paina **STANDBY**-painiketta kytkeäksesi laitteen virran päälle.
3. Paina **MODE**-painiketta useasti valitaksesi Auxiliary Input -tilan.




4. Aux in -tilassa voit käyttää äänilaitettasi suoraan toistotoiminnoilla.
5. Optimaalisen äänenvoimakkuustason saavuttamiseksi on suositeltavaa, että säädät myös äänilaitteen uloslähtevän äänen äänenvoimakkuustasoa.

Yleiset toiminnot

Lepotilan asetukset

Tämän toiminnon avulla radiosi siirtyy itsestään lepotilaan asetetun lepotila-ajan jälkeen.



1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings** – **Sleep**, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi lepotila-ajan kohdassa "Sleep Timer Off", "15", "30", "45", "60" ja "90" minuuttia, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Lepotila-kuvake  ja lepotila-aika näkyvät näytöllä.
3. Poistaaksesi lepotila-toiminnon käytöstä, kun ajastin on edelleen päällä, valitse "Sleep", ja käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Sleep Timer Off".

Hälytyksen asetukset

Radiossasi on kaksi hälytystoimintoa. Aseta hälytys varmistaen ensin asetus aika.



1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings** – **Alarm**, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Alarm 1" tai "Alarm 2", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
3. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi vaihtoehdot ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi asetuksen.

Hälytys:	Paina SCROLL -nuppia asettaaksesi hälytys On tai Off
Toistuvuus:	Päivittäin, kerran, viikonloppuisin tai arkisin
Herätysaika:	00:00 (asetta aika manuaalisesti)
Lähde:	Summeri, digitaalinen radio tai FM (Jos herätyksen lähde on digitaalinen radio ja DAB-signaalin voimakkuus on heikko, summerihälytys käynnistyy.)
Esiasetus:	Viimeksi kuunneltu tai tallennettu esiasetettu asema (ei saatavilla summeritilassa)
Kesto:	15/30/45/60/90/120 minuuttia
Äänenvoimakkuus:	Käännä SCROLL -nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta

4. Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi hälytyksen asetuksista.  tai  -kuvake näkyy näytöllä.
5. **Kun haluat katkaista hälytyksen väliaikaisesti**, paina **SCROLL**-nuppia aktivoitaksesi torkku-toiminnon hälytyksen soidessa ja aseta torkun kestoksi 5, 10, 15 tai 30 minuuttia. Laite siirtyy valmiustilaan ja torkku-aika näkyy näytöllä.

 **Huomaa:** Torkku-ajan valinnat riippuvat siitä, minkä hälytyksen keston olet valinnut.

Hälytyksen kesto	Torkku-aika
15 minuuttia	5 tai 10 minuuttia
30 minuuttia	5, 10 tai 15 minuuttia
45/60/90/120 minuuttia	5, 10, 15 tai 30 minuuttia

6. **Kytke hälytys pois** painamalla **STANDBY**-painiketta hälytyksen soidessa.
7. **Peruuta hälytys** käymällä läpi kohdat 1-3, jolloin saat hälytyksen "Off"-tilaan.  tai  -kuvake häviää näytöltä.

Taajuuskorjaimen asetukset

Tämän toiminnon avulla voit valita äänen taajuuskorjauksen profiilin. Jokainen valittu taajuuskorjausasetus muuttaa radiostasi kuuluvan äänen sävyä.

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings – Equaliser**, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi “Equaliser”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
3. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi jonkun profiileista “Normal”, “Classic”, “Jazz”, “Pop”, “Rock”, “Speech” and “My EQ”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
4. Asettaaksesi haluamasi EQ-valinnan, käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi “My EQ profile Setup”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
 - a. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi “Treble”, “Bass” ja “Loudness”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
 - b. Käännä **SCROLL**-nuppia asettaaksesi Treble- ja Bass-arvot väliltä “-7” - “+7”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
 - c. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi “Yes” tai “No” kohdassa Loudness, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
 - d. Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi asetuksista.

Ajan/päivämäärän asetukset

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings – Time/Date**, paina **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi vaihtoehdoista, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi asetuksen.

Aseta aika/pvm:	Aseta manuaalisesti sekä aika että päivämäärä
Autom. päivitys:	“mistä tahansa”, “digitaalisesta radiosta”, “FM:stä” tai “ei päivitystä”
Aseta 12 tai 24 tuntia:	“12 tuntia” tai “24 tuntia”
Aseta pvm-muoto:	“PP-KK-VVVV” tai “KK-PP-VVVV”

3. Aseta sen jälkeen aika oman mieltymyksesä mukaan.

Taustavalon asetukset

Radion näytössä on taustavalo, jonka kirkkaus on säädettävissä.

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings – Backlight**, paina **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi “On level” tai “Dim level”, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
3. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi taustavalon tason, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi asetuksen.

Päällä-taso	<ul style="list-style-type: none">• Korkea• Keski• Matala
Himmennys-taso	<ul style="list-style-type: none">• Korkea• Keski• Matala• Pois

Kielen asetukset

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa valikon kielen. Saatavilla on 15 eri kieltä: englantia, saksa, tanska, hollanti, suomi, ranska, italia, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki, tšekki, slovakki.

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings** – **Language**, paina **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi kielesi, ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.

Tehdasasetukset

Tehdasasetuksiin palauttaminen poistaa kaikki käyttäjäasetukset ja korvaa ne alkuperäisillä oletusasetuksilla, joten aika/päivämäärä, DAB-radioasemien luettelo sekä esiasetetut asemat häviävät.

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings** – **Factory Reset**, paina **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia valitaksesi "Yes", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.

Ohjelmistoversion katselu

Tätä tietoa saatetaan kysyä, kun olet yhteydessä tekniseen tukeen.

1. Paina **MENU**-painiketta – **System Settings** – **Info**, paina **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi.
2. Käännä **SCROLL**-nuppia katsoaksesi "Software version", ja paina sitten **SCROLL**-nuppia vahvistaaksesi. Ohjelmistoversio näkyy näytöllä.

Pinell Supersound 201

Tekniset tiedot

Malli:	Pinell Supersound 201	
Radiotaajuus:	DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz FM: 87,5–108 MHz Bluetooth: 2,402–2,480GHz	
Lähetetyn radiotaajuustehon maksimi:	Bluetooth: 4dBm	
Kaiuttimen lähtöteho:	3W rms	
Ekosuunnittelutiedot		
Tietoa virrankulutuksesta	Virrankulutus toiminnassa:	12 W (maks.)
	Virrankulutus lepotilassa:	< 1 W
Virranhallinnan ajastettu laitteen automaattinen siirtäminen lepotilaan:		Siirtyy lepotilaan, kun laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin
Toimintaympäristö – lämpötila:	0°C ~ 40 °C	
Toimintaympäristö – suhteellinen kosteus:	5 % ~ 80 %	
Varastointiolosuhteet – lämpötila:	-10°C ~ 50 °C	
Varastointiolosuhteet – kosteus:	< 95 %	
Mitat (lev x syv x kork):	206 mm x 117 mm x 127 mm	

Virtalähteen tekniset tiedot

Valmistaja:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6, 0694 Oslo, Norja
Mallinnumero:	BQ12E-1201000-G
Syöttöjännite:	AC 100–240 V
Syöttötaajuus:	50/60 Hz
Lähtöjännite:	DC 12,0 V
Lähtövirta:	1,0 A
Lähtöteho:	12,0 W
Keskimääräinen toiminnan hyötysuhde:	84,43 %
Alhaisen kuormituksen hyötysuhde (10 %):	76,25 %
Kuormittamaton virrankulutus:	0,07 W



Tämä symboli tuotteessa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että sähkölaitteesi tulee elinkaarensa lopussa lajitella erilleen muusta kotitalousjätteestä. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältäsi.