



Bruksanvisning


SUPERSOUND 201

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

TT Micro erklærer herved at radioutstyret av typen Pinell Supersound 201 er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. Fulltekst for EU-samsvarserklæringen finnes på den følgende internettadressen: www.ttmicro.no

Service på produktet kan kun utføres i DE.

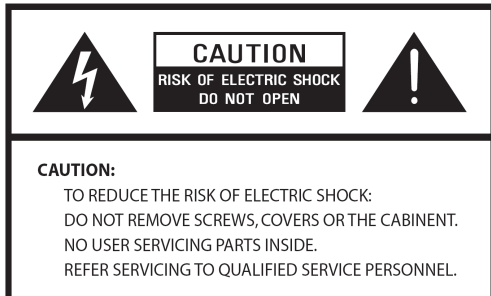

1. Les disse instruksjonene.
2. Behold disse instruksjonene.
3. Bemerk alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk høyttaleren i nærheten av vann
6. Rengjør kun med en tørr klut.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DENNE HØYTTALEREN FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann, osv.:

1. Ikke plasser i nærheten av noen varmekilder som radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
2. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene på dette produktet.
3. Enheten skal ikke utsettes for drypp eller skvett, og gjenstander fylt med væske, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på enheten.
4. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, uttaket og der kabelen kommer ut fra enheten.
5. Vennligst les Merkene bakpå enheten for strøminntak og annen sikkerhetsinformasjon.
6. Aldri koble ut enheten ved å trekke ut strømkabelen. Alltid hold pluggen fast og trekk rett ut av uttaket.
7. Reparer eller erstatt umiddelbart alle elektriske kabler som har blitt frynsete eller skadet. Ikke bruk kabler med sprekker eller slitasjeskader på lengden, pluggen eller enden på tilkoblingen.
8. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke bruk denne pluggen med en skjøteledning eller andre uttak hvis ikke kontaktene kan skyves helt inn, slik at de ikke står åpent.
9. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett denne enheten for regn eller fuktige omgivelser.
10. Ikke plasser noe tungt på enheten, og ikke tråkk på den, da lasten kan falle og kan føre til at enheten blir hardt skadet.
11. Ikke forsøk å utføre noe servicearbeid selv. Hvis du åpner eller fjerner dekselet kan du bli utsatt for skadelig spenning og andre farer. Alt servicearbeid skal utføres av kvalifiserte teknikere.
12. Når det lynrer eller regner må enheten må kobles ut for ytterligere beskyttelse i tordenbyger, eller når enheten ikke er i bruk for lengre perioder. Dette vil hindre at enheten tar skade fra

lyn og overspenning.


13. Den vanlige funksjonen til produktet kan bli forstyrret av sterk elektromagnetiske forstyrrelser. Hvis dette skjer kan du enkelt nullstille produktet for å fortsette vanlig bruk ved å følge bruksanvisningene. Hvis funksjonen ikke kommer tilbake, vennligst bruk produktet i et annet sted.
14. For å koble ut dette apparatet, trekk ut pluggen fra adapteren. Utkoblingsenheten skal være klar til bruk.
15. For å bevare sikkerhet og for å unngå unødvendig strømforbruk, aldri la enheten stå skrudd på mens den ikke er i bruk for lengre perioder, f. eks. over natten, mens du er på ferie eller ute av huset. Skru den av og trekk pluggen ut av strømuttaket.

Innhold

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Innhold	4
Din radio	5
Foran	5
Bak	5
Kom i gang	6
Digital radiomodus (DAB-modus)	8
Velg andre stasjoner	8
Sekundære tjenester	8
Skann igjennom stasjoner	9
Manuell skanning	9
Fjerne ugyldige stasjoner	9
DRC (Dynamic Range Control)-verdi	9
Se stasjonsinformasjon	10
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	10
Hent forhåndsinnstilt stasjon	10
FM-Modus	11
Velg FM-modus	11
Innstillinger for skanning	11
Lydinstillinger	11
Se stasjonsinformasjon	11
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	12
Hent forhåndsinnstilt stasjon	12
Bluetooth-modus	13
Aux In-modus	13
Vanlig bruk	14
Innstille dvalemodus	14
Innstill alarm	14
Innstill equaliser	15
Stille tid/dato	15
Baklys for innstillinger	15
Innstill språk	16
Tilbakestill fabrikkinnstillinger	16
Se programvareversjon	16
Spesifikasjoner	17


Din radio

Foran

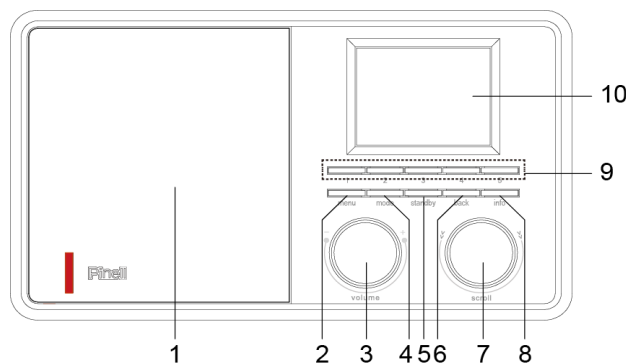

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Høytaler 2. MENU knapp
Trykk for å vise eller lukke menyskjermen. 3. VOLUME bryter
Skrue for å justere volum. 4. MODE knapp
Trykk for å velge mellom DAB, FM, Aux In og Bluetooth-moduser. 5. STANDBY knapp
Trykk for å skru radioen på eller gå til standby-modus. 6. BACK knapp
Trykk for å gå tilbake til forrige menysjerm. 7. SCROLL bryter | <ol style="list-style-type: none"> 8. INFO knapp
Trykk for å bla igjennom informasjon om stasjoner. 9. PRESET 1-5 knapper
Trykk og hold for å direkte lagre en stasjon.
Trykk for å direkte spille en lagret stasjon. 10. Skjerm |
|---|---|

Bak

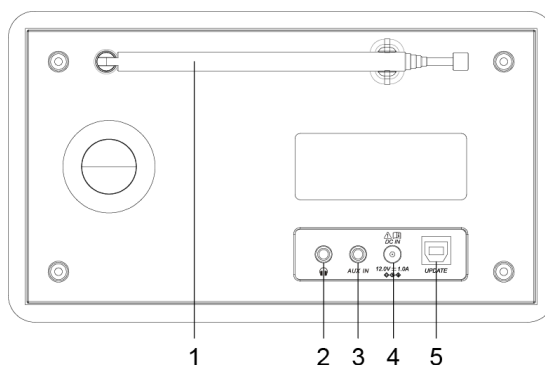

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. DAB/FM antenne 2. Hodetelefon inngang 3. AUX IN inngang | <ol style="list-style-type: none"> 4. DC IN inngang 5. Oppdateringsport |
|--|--|

Kom i gang

Fjern radioen din forsiktig fra esken. Det kan være nyttig å lagre emballasjen for senere bruk.

Hva du finner i emballasjen

- 1 x hovedenhet
- Strømadapter x 1
- Buksanvisning x 1

Radioens plassering

Plasser radioen din på et flatt/stabilt underlag som ikke utsettes for vibrasjoner.

Unngå de følgende stedene:

- Der enheten utsettes for direkte sollys.
- Der enheten er nær ting som utstråler varme.
- Der fuktigheten er høy, og ventilasjonen er dårlig.
- Der det er mye støv.
- Der det er vått, eller det er mulig at vann kan dryppe eller sprute på enheten.

Juster antennen

Trekk antennen helt ut slik at du får best mulig mottak for både DAB- og FM-modus. Det kan være nødvendig å justere plasseringen til radioen og/eller antennen for å få best mulig signal.

Skru enheten på/av

Sett pluggen på enden av kabelen til strømadapteren i **DC IN** koblingen bakpå enheten. Sett deretter strømadapteren inn i uttaket. Radioen går deretter i standby.

Trykk **STANDBY**-knappen for å skru på radioen.

For å skru enheten helt av, koble ut strømadapteren fra uttaket.

Innstill klokken automatisk

Klokken kan stilles og oppdateres automatisk hvis du mottar DAB/FM signaler der du er. For at klokken skal synkroniseres til nåværende lokal tid må du la den stå på en DAB eller FM stasjon for en kort tid. Du kan også velge hvordan du vil holde klokken oppdatert via DAB- eller FM-radiosignaler. Gå til **System settings – Time/Date – Auto update**.


Volumkontroll

Skru **VOLUME**-hjulet mot klokken for å senke volumet og skru det med klokken for å øke volumet.

Bruke hodetelefoner

Du vil trenge hodetelefoner med en 3,5 mm diameter stereoplugg. **Hodetelefon**-inngangen sitter bakpå enheten. Radioen kommer ikke med hodetelefoner.

Skru ned volumet før du kobler til hodetelefoner. Øk volumet sakte med hodetelefonene på til du når ditt foretrukne nivå.

 **Advarsel:** Langvarig eksponering for høy musikk kan forårsake hørselsskade. Det er best å unngå ekstremt høyt volum når du bruker hodetelefoner, spesielt for lengre perioder med tid.


Radio auto-standby

Radioen vil automatisk gå til standby hvis ingen lyd spilles av etter 15 minutter.


Digital radiomodus (DAB-modus)

Når du skruer på radioen, vil den automatisk søke etter og lagre alle tilgjengelige stasjoner. Du bør utføre en ytterligere full skanning for å forsikre at alle stasjonene er plukket opp og lagret. Vi anbefaler også at du utfører en ny skanning hvert par måneder for å plukke opp alle nye DAB/DAB+ stasjoner som kan ha begynt sending etter du kjøpte DAB-radioen din.

1. For førstegangsbruk vil radioen utføre en full skanning og lagre stasjonslisten i minnet

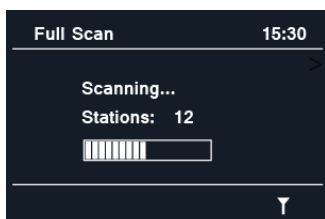


2. Når skanningen er fullført, vil DAB/DAB+ stasjonene vises i alfanumerisk rekkefølge. Den første stasjonen i listen vil begynne å sendes.

 **NB:** Hvis ingen DAB/DAB+ signaler kan finnes i området ditt så kan det bli nødvendig å flytte radioen din til et område med sterkere signaler.

Velg andre stasjoner

Denne funksjonen lar deg velge en stasjon fra listen med tilgjengelige stasjoner.

1. Mens en sending spilles av, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Station List", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge stasjonen du vil lytte til, og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

 **NB:** Alternativt kan du skru **SCROLL**-hjulet for å bla igjennom stasjonslisten og trykke **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Sekundære tjenester

Hvis du ser et ">>"-symbol etter navnet på stasjonen, betyr det at det finnes sekundære tjenester som er tilgjengelige for den stasjonen. Disse sekundære tjenestene inneholder ekstra tjenester som har med stasjonen å gjøre. F.eks. en sportsstasjon som vil ha ekstra kommentatorer. De sekundære tjenestene legges inn direkte etter hovedstasjonen (et "<<"-symbol kommer før navnet på stasjonen) i listen med stasjoner.

For å velge den sekundære stasjonen, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Station list", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skru **SCROLL**-hjulet til du finner den sekundære tjenesten du vil ha, så trykk **SCROLL**-hjulet for å velge den.

Når den sekundære tjenesten avslutter, vil enheten automatisk bytte tilbake til hovedstasjonen.

Skann igjennom stasjoner

Denne funksjonen lar radioen din skanne etter alle tilgjengelige stasjoner.

Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Full Scan", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å utføre en full skanning.

Manuell skanning

Dette kan hjelpe deg når du justerer antennen eller legger til stasjoner som ikke ble funnet i automatisk tuning.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Manual Scan", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte, så vil skjermen vise kanalnummeret og frekvensen.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge kanalen du vil ha, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Hvis det finnes en multipleks på denne kanalen, så vil navnet på multipleksen vises. Et søylediagram for signalstyrke vil da vises.

Manual scan	15:33
5A 174.928MHz	>
5B 176.640MHz	>
5C 178.352MHz	>
5D 180.064MHz	>
6A 181.936MHz	>
6B 183.648MHz	>
6C 185.360MHz	>

 **NB:** De nye stasjonene legges til stasjonslisten automatisk.

3. For å spille av stasjonen, trykk først **BACK**-knappen flere ganger for å lukke manuell skanning.

Fjerne ugyldige stasjoner

Du kan fjerne alle utilgjengelige stasjoner fra stasjonslisten.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Prune Invalid", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Yes", og trykk **SCROLL**-hjulet for å fjerne alle ugyldige stasjoner.

DRC (Dynamic Range Control)-verdi

Hvis du lytter til musikk med en høy dynamisk rekkevidde i bråkete omgivelser (for eksempel klassisk musikk mens du lager mat), så kan du ønske å komprimere den dynamiske rekkevidden på musikken. Dette gjør lave lyder høyere og høyere lyder lavere.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "DRC", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "High", "Low" eller "Off", og trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Se stasjonsinformasjon


Det kommer en del informasjon om stasjonen i sendingen, og denne radioen tilbyr en praktisk måte for deg å se den.

For å se informasjon om stasjonen som spilles av nå, trykk Info-knappen flere ganger og skjermen vil vise informasjonen via DLS (Dynamic Label Segment), Program Type, Ensemble, Frequency, Signal quality, Signal strength, Bitrate, Codec og Date.

*🗨 NB: for å se stasjonsinformasjon mens skjermen viser lysbildefremvisning i fullskjerm, trykk **SCROLL**-hjulet for å spille lysbildefremvisning i et mindre bilde, så kan du trykke **INFO**-knappen flere ganger for å se informasjon. Trykk **SCROLL**-hjulet en gang til for å spille lysbildefremvisning i fullskjerm igjen.*

Vis Signalstyrke

Når du velger signalstyrke vil du se styrken til den nåværende stasjonen vises på skjermen.

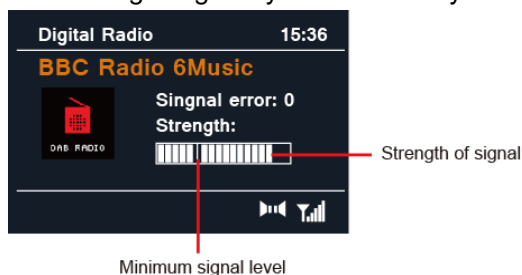

Indikatoren på signalviseren viser den laveste akseptable signalstyrken.

🗨 NB: Stasjoner med en signalstyrke under det laveste signalnivået vil ikke tilby en jevn lydstrømming.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre opp til 5 av dine favoritt DAB/DAB+ stasjoner. Dette lar deg åpne favorittstasjonene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittstasjonen din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Preset # stored".
2. Innstillingsnummer "##" vil vises på skjermen.


Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
2. Skjermen vil vise "Preset empty" hvis forhåndsinnstillingen ikke er lagret.

FM-modus

Velg FM-modus

1. Trykk **MODE**-knappen flere ganger for å velge FM-modus.
2. For førstegangsbruk vil radioen starte ved begynnelsen av FM-rekkevidden (87,50 MHz). Ellers vil den sist brukte FM stasjonen velges.

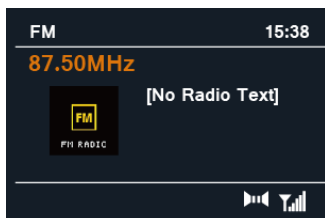

3. **For manuell skanning**, mens FM-frekvensen vises, skru **SCROLL**-hjulet med eller mot klokken for å endre frekvensen med 0,05 MHz per steg.
4. **For automatisk skanning**, mens FM-frekvensen vises, trykk **SCROLL**-hjulet og radioen vil automatisk lete til den finner den neste tilgjengelige stasjonen.

Innstillinger for skanning

Dette lar deg innstille FM-skanning så det stanser den ved stasjoner med sterke signaler eller stanser på en tilgjengelig stasjon.

1. Trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Scan setting", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Strong Stations Only", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skanningen stanser kun ved stasjoner med god signalstyrke.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "All Stations", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Skanning stanser på hvilken som helst tilgjengelig stasjon. Dette kan føre til lyd med dårlig kvalitet fra svake stasjoner.

Lydinnstillinger

Som standard vil alle stereostasjoner spilles av i stereo. For svake stasjoner kan dette føre til dårlig lyd kvalitet. Lydkvaliteten kan gjøres bedre ved å bruke mono.

1. For å spille svake stasjoner i mono, trykk **MENU**-knappen, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Audio setting", og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Forced Mono", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Se stasjonsinformasjon

Det kommer en del informasjon om stasjonen i sendingen. For å se den nåværende informasjon om stasjonen, trykk **INFO**-knappen flere ganger, så vil skjermen vise informasjon via Radio text, Program Type, Program Name, Audio Info og Date.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre opp til 5 av dine favoritt FM-stasjoner. Dette lar deg åpne favorittstasjonene dine raskt og enkelt.

1. Mens du spiller av favorittstasjonen din, trykk og hold en av **PRESET**-knappene **1-5** til skjermen viser "Preset # stored".
2. Innstillingsnummer "≡#" vil vises på skjermen.


Hent forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk en av **PRESET**-knappene **1-5** for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
2. Skjermen vil vise "Preset empty" hvis forhåndsinnstillingen ikke er lagret.

Bluetooth-modus

Par enheten med en Bluetooth-enhet for å lytte til musikk.

1. Trykk **MODE**-knappen for å velge Bluetooth-modus.

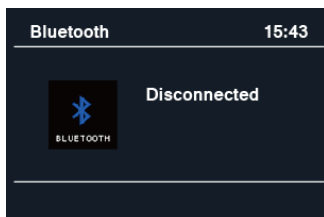


2. Det vil da stå "Disconnected" på skjermen.
3. Aktiver Bluetooth-enheten og velg søkemodusen.
4. "Supersound 201" vil da dukke opp på Bluetooth-enheten din.
5. Det vil stå "Bluetooth Connected" på skjermen når tilkobling lykkes.
6. For å pare med andre Bluetooth-enheter, trykk **MENU**-knappen, så skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Pair", og trykk **SCROLL**-hjulet for å koble fra den nåværende Bluetooth-tilkoblingen først.

Aux In-modus

AUX IN lar deg raskt og enkelt koble til en MP3-spiller eller annen ekstern lydkilde.

1. Før du kobler til strømuttaket, bruk en 3,5mm lyd kabel (ikke inkludert) for å koble til den eksterne lydenheten din med **AUX IN** koblingen bakpå enheten.
2. Koble strømadapteren til strømuttaket, trykk **STANDBY**-knappen for å skru enheten på.
3. Trykk **MODE**-knappen flere ganger for å velge Auxiliary Input-modus.

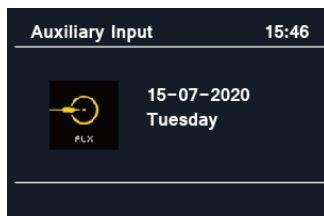


4. I Aux In-modus kan du bruke lydenheten direkte for avspilling.
5. For å få optimale volumnivåer anbefaler vi at du justerer volumnivået på lydenheten også.

Vanlig bruk

Innstille dvalemodus

Denne funksjonen lar deg sette radioen til standby-modus av seg selv etter en bestemt dvaletid.




1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings** – **Sleep**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge dvaletid fra “Sleep Timer Off”, “15”, “30”, “45”, “60”, og “90” minutter, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte. Dvaleikonet  og dvaletiden vil nå vises på skjermen.
3. For å skru av dvalefunksjonen mens dvaleklokken fortsatt teller ned, velg “Sleep”-alternativet, og skru **SCROLL**-hjulet for å velge “Sleep Timer Off”.

Innstill alarm

Radioen din har to alarmer. For å sette alarmen, pass først på at klokken er stilt.



1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings** – **Alarms**, og så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge “Alarm 1” eller “Alarm 2”, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge alternativer, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen .

Alarm:	Trykk SCROLL -hjulet for å skru alarmen av eller på.
Frequency:	Daily, Once, Weekends eller Weekdays
Wake Up time:	00:00 (manuelt innstilt tid)
Source	Buzz, Digital Radio eller FM (Hvis kilden til vekkerklokken er DAB og DAB signalstyrken er lav, så vil Buzz-alarmen brukes i stedet.)
Preset:	Sist lyttet eller lagret forhåndsinnstilt stasjon (ikke tilgjengelig for Buzz-modus)
Duration:	15/30/45/60/90/120 minutter
Alarm volum:	Skru SCROLL -hjulet for å justere volumet på alarmen

4. Trykk **BACK**-knappen for å lukke innstillinger for alarmen.  ellers vil -ikonet vises på skjermen.
5. **For å midlertidig skru av en alarm**, trykk **SCROLL**-hjulet for å aktivere slumremodusen når alarmen går av, så sett en syklus for slumretid på henholdsvis 5, 10, 15 eller 30 minutter. Enheten vil gå til standby og slumretid vil vises på skjermen.
 **NB:** Alternativene for slumretid avhenger av lengden på alarmen du har valgt.

Alarm duration time	Snooze time
15 minutter	5 eller 10 minutter
30 minutter	5, 10 eller 15 minutter
45/60/90/120 minutter	5, 10, 15 eller 30 minutter

6. **For å skru av alarmen**, trykk **STANDBY**-knappen når alarmen går av.

7. For å avbryte alarmer, se steg 1-3 for å sette alarmer til "Off".  eller  vil forsvinne fra skjermen

Innstill equaliser

Denne funksjonen lar deg velge en profil for lydutjevning. Hver utjevningsinnstilling vil endre lyden fra radioen når den er valgt.

1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings** – **Equaliser**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Equaliser", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge en profil fra "Normal", "Classic", "Jazz", "Pop", "Rock", "Speech" og "My EQ", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
4. For å sette EQ-en du foretrekker, skru **SCROLL**-hjulet for å velge "My EQ Profile Setup", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
 - a. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge fra "Treble", "Bass" eller "Loudness", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
 - b. Skru **SCROLL**-hjulet for å innstille verdien til "Treble" eller "Bass" fra "-7" til "+7", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
 - c. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Yes" eller "No" for "Loudness", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
 - d. Trykk **BACK**-knappen for å lukke innstillinger.

Stille tid/dato

1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings** – **Time/Date**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Trykk **SCROLL**-hjulet for å velge alternativer, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen .

Set Time/date:	Innstill tid og dato manuelt
Auto update:	"from Any", "from Digital Radio", "from FM" eller "No Update"
Set 12/24 hour format:	"12 Hour" eller "24 Hour"
Set date format:	"DD-MM-YYYY" eller "MM-DD-YYYY"

3. Innstill deretter tid etter dine personlige valg.

Baklys for innstillinger

Denne radioskjermen har bakgrunnsbelysning med et justerbart lysnivå.

1. Trykk **MENU**-knappen – **System settings** – **Backlight**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "On level" eller "Dim level", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
3. Trykk **SCROLL**-hjulet for å velge bakgrunnsbelysningsnivå, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte innstillingen.

Pinell Supersound 201

On level	<ul style="list-style-type: none">• High• Medium• Low
Dim level	<ul style="list-style-type: none">• High• Medium• Low• Off

Innstill språk

Denne funksjonen lar deg endre språket i menyene. Femten språk er tilgjengelig: engelsk, tysk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, Italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk, tsjekkisk, slovakisk.

1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings – Language**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge språk, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Tilbakestill fabrikkinnstillinger

Når du tilbakestiller fabrikkinnstillinger vil alle brukerdefinerte innstillinger bli erstattet med de originale standardverdiene, så tid/dato, DAB og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli tapt.

1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings – Factory Reset**, så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å velge "Yes", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.

Se programvareversjon

Denne informasjonen kan bli spurt om hvis du trenger teknisk støtte.


1. Trykk **MENU**-knappen – **System Settings – Info**, trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
2. Skru **SCROLL**-hjulet for å se "Software version", så trykk **SCROLL**-hjulet for å bekrefte.
Versjonen til programvaren vil da vises på skjermen.

Spesifikasjoner

Modell:	Pinell Supersound 201	
Radiofrekvens:	DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz FM: 87,5–108 MHz Bluetooth: 2,402–2,480GHz	
Maksimal radiofrekvens-strøm overført:	Bluetooth: 4dBm	
Utgangseffekt på høyttaler:	3 W RMS	
Eco-design informasjon		
Informasjon om Strømforbruk	Strømforbruk i bruk:	12 W (maks)
	Strømforbruk i Standby-modus:	< 1 W
Tidsintervall før strømstyringsmodus automatisk setter enheten i standby:	Bytter til standby-modus 15 minutter etter den sist brukes	
Bruksmiljø – temperatur:		
		0 °C ~ 40 °C
Bruksmiljø – relativ luftfuktighet:		
		5 % ~ 80 %
Lagringstilstand – temperatur:		
		-10 °C ~ 50 °C
Lagringstilstand – luftfuktighet:		
		< 95 %
Dimensjoner (B x D x H):		
		206 mm x 117 mm x 127 mm

Teknisk data for den inkluderte strømforsyningen:

Produsent:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6, 0694 Oslo, Norge
Modellnummer:	BQ12E-1201000-G
Inngangsspenning:	AC 100–240 V
Inngangsfrekvens:	50/60Hz
Utgangsspenning:	DC 12.0 V
Utgangsstrømstyrke:	1.0A
Utgangseffekt:	12.0 W
Gjennomsnittlig effektivitet i bruk:	84,43 %
Lav-last effektivitet (10 %):	76.25 %
Strømforbruk uten last:	0,07 W

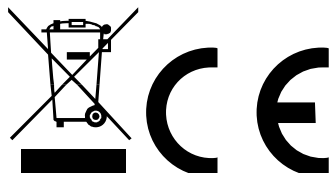

Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret skal bli kassert ved slutten av utstyrets livstid separat fra annet avfall. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.