



User Manual


SUPERSOUND 201

DAB/DAB+ / FM / Bluetooth

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Härmed tillkännager TT Micro att radioutrustningen av typ Pinell Supersound 201 är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress: www.ttmicro.no

Denna produkt kan endast repareras i DE.

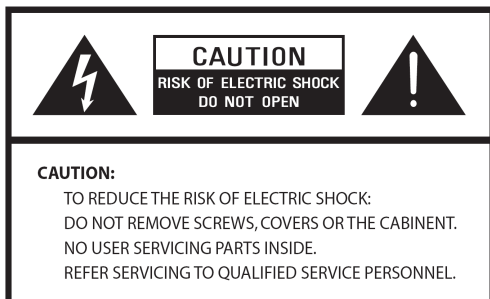

1. Läs dessa instruktioner.
2. Förvara dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte högtalaren nära vatten.
6. Rengör endast med en torr duk.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELCHOCK, EXPONERA INTE HÖGTALAREN FÖR REGN ELLER FUKT.

För att minska risken för elchock, brand, etc.:

1. Placera den inte nära någon värmekälla som t.ex. element, värmeregistrerare, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
2. Blockera inte några ventilationsöppningar på denna produkt.
3. Enheten får inte exponeras för dropp eller stänk och inga vätskefyllda föremål såsom vaser får placeras på enheten.
4. Skydda strömkabeln från att trampas på eller klämmas särskilt vid kontakter, vägguttag, fördelardosor och vid någon punkt där de går ut från enheten.
5. Läs märkskyltar på enhetens baksida för ineffekt och annan säkerhetsinformation.
6. Koppla inte ur enheten genom att dra i strömkabeln. Fatta alltid om kontakten ordentligt och dra rakt ut från vägguttaget.
7. Reparera eller byt ut alla elektriska servicesladdar som har blivit slitna eller på annat sätt skadats omedelbart. Använd inte en sladd som uppvisar sprickor eller nötningsskador längs sladden, på kontakten eller anslutningsänden.
8. För att förhindra risk för brand eller elchock, använd inte denna kontakt med en förlängningssladd eller annat uttag om inte bladen kan föras in helt för att förhindra att bladen exponeras.
9. För att förhindra risk för brand eller elchock, exponera inte denna enhet för regn eller fukt.
10. Placera inte tunga saker på enheten och kliv inte på den, lasten kan falla och orsaka allvarlig skada på enheten.
11. Försök inte utföra något servicearbete själv. Genom att öppna eller ta bort skåpet, kan du exponeras för farlig spänning eller andra faror. Allt servicearbete ska utföras av kvalificerade tekniker.
12. Vid åskväder och blixtar eller under regniga dagar, koppla ur enheten ur vägguttaget för extra skydd under åskväder eller när enheten inte används under längre perioder. Detta förhindrar skada på enheten från blixtar och överspänning.


13. Produktens normala funktion kan störas genom stark elektromagnetisk interferens. Om det sker, återställ produkten till normal drift genom att följa instruktionsmanualen. Om funktionen inte kan återupptas, använd produkten på en annan plats.
14. Apparaten kopplas från elnätet med adapterkontakt. Den frånkopplade enheten ska fortfarande vara lätt att använda.
15. Med tanke på säkerheten och för att undvika onödig energiförbrukning, lämna aldrig enheten påslagen när den inte används under längre tidsperioder t.ex. över natten, när du är bortrest på semester eller inte är hemma. Slå ifrån den och dra ur el-kontakten från nätuttaget.

Innehåll

| | |
|---|----|
| Viktiga säkerhetsinstruktioner | 2 |
| Innehåll | 4 |
| Din radio | 5 |
| Främre vy | 5 |
| Bakre vy | 5 |
| Komma igång | 6 |
| Digital Radio-läge (DAB-läge) | 8 |
| Välja en annan station | 8 |
| Sekundär tjänst | 8 |
| Skanna stationer | 9 |
| Manuell skanning | 9 |
| Prune ogiltig | 9 |
| DRC-värde (Dynamic Range Control) | 9 |
| Visa information om station | 10 |
| Lagra förinställda stationer | 10 |
| Återkalla en förinställd station | 10 |
| FM-läge | 11 |
| Välja FM-läge | 11 |
| Skanna inställningar | 11 |
| Ljudinställningar | 11 |
| Visa information om stationer | 11 |
| Lagra förinställda stationer | 12 |
| Återkalla en förinställd station | 12 |
| Bluetooth-läge | 13 |
| Aux in-läge | 13 |
| Allmänna funktioner | 14 |
| Ställa in sovfunktion | 14 |
| Ställa in larm | 14 |
| Ställa in equaliser | 15 |
| Ställa in tid/datum | 15 |
| Ställa in bakgrundsbelysning | 15 |
| Ställa in språk | 16 |
| Fabriksåterställning | 16 |
| Visa mjukvaruversion | 16 |
| Specifikationer | 17 |


Din radio

Främre vy

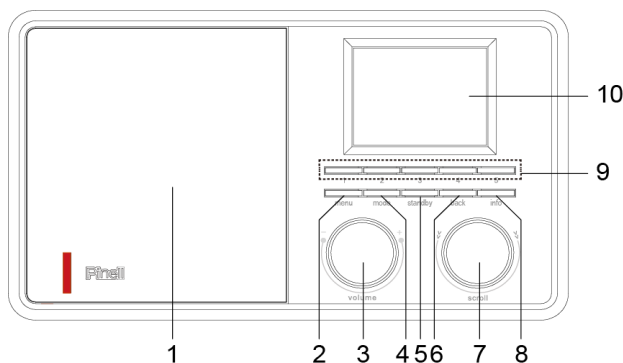

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Högtalare 2. MENU-knapp Tryck för att se eller lämna menyskärmen. 3. VOLUME-knapp Vrid för att justera volymnivån. 4. MODE-knapp Tryck för att växla bland DAB-, FM-, Aux in- och Bluetooth-lägen. 5. STANDBY-knapp Tryck för att slå på radion eller växla till standby-läge. 6. BACK-knapp Tryck för att återgå till föregående menyskärm. | <ol style="list-style-type: none"> 7. SCROLL-knapp Vrid på den för att söka bland alternativ. Tryck för att bekräfta valet. Tryck för att aktivera snooze-funktionen när larmet ljuder. 8. INFO-knapp Tryck för att söka bland information om stationer. 9. PRESET 1-5-knappar Tryck in och håll den intryckt för att spara station direkt. Tryck för att spela sparad station direkt. 10. Display |
|---|---|

Bakre vy

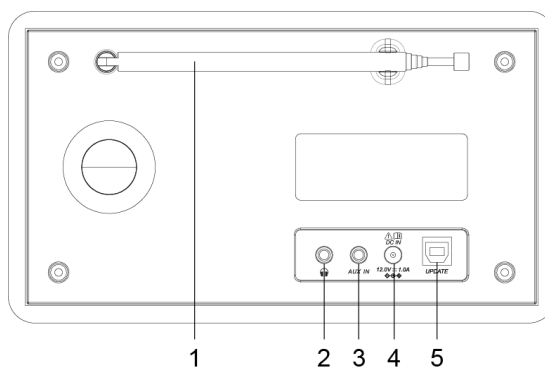

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. DAB/FM-antenn 2. Uttag hörlurar 3. AUX IN-uttag | <ol style="list-style-type: none"> 4. DC IN-uttag 5. Uppdatera port |
|--|--|

Pinell Supersound 201

Komma igång

Ta upp din radio ur lådan. Du kanske vill förvara förpackningen för framtida bruk.

Detta hittar du inuti din förpackning

- Huvudenhet x 1
- Strömadapter x 1
- Instruktionsmanual x 1

Placera din radio

Placera radion på ett plant/stabilt underlag som inte utsätts för vibrationer.

Undvik följande platser:

- Där enheten kan exponeras för direkt solljus.
- Där enheten är nära värmestrålningskällor.
- Där luftfuktigheten är hög och ventilationen är dålig.
- Där det är dammigt.
- Där det är fukt eller det finns risk för vattendropp eller vattenstänk på enheten.

Justera antennen

Dra ut antennen för att se till att du får bästa möjliga mottagning i både DAB- och FM-radiolägen. Du kanske behöver justera radions och/eller antennens position för att få bästa signal.

Slå på/av enheten

Sätt i kontakten i strömadapterkabelns ände till **DC IN**-uttaget på enhetens baksida. Sätt sedan i strömadaptern i nätuttaget. Radion går till standbyläge.

Tryck på **STANDBY**-knappen för att slå på radion.

För att slå ifrån enheten helt, dra ut strömadaptern från nätuttaget.

Ställa in klockan automatiskt

Klockan kan ställas in och uppdateras automatiskt om DAB/FM-signaler mottas på din plats. För att klockan ska synkroniseras till aktuell lokal tid måste du lämna den på en DAB- eller FM-station under en kort tidsperiod. Du kan också välja hur du skulle vilja hålla klockan uppdaterad till DAB- eller FM-radiosignalerna. Gå till **System settings** (Systeminställningar) – **Time/Date** (Tid/Datum) – **Auto update** (Automatisk uppdatering).


Volymkontroll

Vrid **VOLUME**-knappen moturs för att sänka volymen och vrid den medurs för att öka volymen.

Använda hörlurar

Du behöver hörlurar utrustade med en 3,5 mm diameter stereokontakt. **Headphones**-uttaget (hörlurar) är placerat på enhetens baksida. Hörlurar medföljer inte denna radio.

Sänk volymen innan du ansluter hörlurarna. Öka långsamt volymen med hörlurarna på tills du når önskad nivå.

 **Varning:** *Långvarig exponering för hög musik kan orsaka hörselskada. Det är bäst att undvika extrem volym när man använder hörlurar, särskilt under längre perioder.*


Radio Auto-Standby

Din radio går automatiskt till standby om det inte är någon ljuduppspelning efter 15 minuter.


Digital Radio-läge (DAB-läge)

När du slår på radion söker den automatiskt efter och lagrar alla tillgängliga stationer. Du bör utföra en extra fullständig skanning för att säkerställa att alla stationer hämtas och lagras. En ny skanning bör också utföras med några månaders mellanrum för att hämta eventuella nya DAB/DAB+ som kan ha börjat sändas efter köpet av din DAB-radio.

1. Första gången den används, kommer radion att utföra en fullständig skanning och lagra stationslistan i minnet

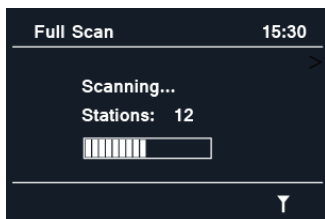


2. När skanningen är slutförd, kommer DAB/DAB+ stationer att visas i alfanumerisk ordning. Den första stationen i listan sänds.

 **Obs:** Om ingen DAB/DAB+ signal hittas i ditt område, kan det bli nödvändigt att flytta radion till ett område med starkare signal.

Välja en annan station

Med denna funktion kan du välja en station från listan med tillgängliga stationer.

1. När ett program spelas, tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Station List" (stationslista), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja den station du vill spela och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

 **Obs:** Alternativt, vrid på **SCROLL**-knappen för att gå igenom stationslistan och tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Sekundär tjänst

Du kan se en ">>" symbol efter namnet på stationen, detta indikerar att det är sekundära tjänster tillgängliga för den stationen. Dessa sekundära tjänster innehåller extra tjänster som är relaterade till den primära stationen. En sportstation kanske vill lägga till extra kommentarer. De sekundära tjänsterna förs in direkt efter den primära stationen (en "<<" symbol är före namnet på stationen) i stationslistan. För att välja den sekundära stationen, tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Station List" (stationslista), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Vrid på **SCROLL**-knappen tills du hittar den sekundära tjänsten du vill ha, tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att välja den.

När den sekundära tjänsten upphör, går enheten automatiskt tillbaka till den primära stationen.

Skanna stationer

Med denna funktion söker din radio efter alla tillgängliga stationer.

Tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Full Scan" (fullständig skanning), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för en fullständig skanning.

Manuell skanning

Detta kan hjälpa dig när du justerar din antenn eller när du lägger till stationer som missades vid automatisk inställning.

1. Tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Manuell skanning", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta, displayen visar kanalnumret och frekvens.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja kanalen du vill ha, och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Om det är en multiplex på denna kanal, visas multiplex-namnet. Ett stapeldiagram med signalstyrka visas.

| Manual scan | 15:33 |
|---------------|-------|
| 5A 174.928MHz | > |
| 5B 176.640MHz | > |
| 5C 178.352MHz | > |
| 5D 180.064MHz | > |
| 6A 181.936MHz | > |
| 6B 183.648MHz | > |
| 6C 185.360MHz | > |

 **Obs:** De nya stationerna läggs till stationslistan automatiskt.

3. För att spela station, tryck först på **BACK**-knappen upprepade gånger för att avsluta den manuella skanningen.

Prune ogiltig

Du kan ta bort alla stationer som inte är tillgängliga från stationslistan.

1. Tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Prune Invalid" (prune ogiltig), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Ja", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta borttagning av alla ogiltiga stationer.

DRC-värde (Dynamic Range Control)

Om du lyssnar på musik med högt dynamiskt omfång i en bullrig miljö (till exempel klassisk musik när du lagar mat), vill du kanske komprimera dynamiskt omfång för ljud. Detta gör tysta ljud högre och höga ljud lägre.

1. Tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "DRC", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Hög", "Låg" eller "Av (Off)", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Visa information om station

Det finns en mängd information om stationer som sänds och denna radio erbjuder ett bekvämt sätt att se den.

För att se information om stationer som spelas nu, tryck på Info-knappen upprepade gånger och displayen visar informationen via DLS (Dynamic Label Segment), programtyp, ensemble, frekvens, signalkvalitet, signalstyrka, bithastighet, codec och datum.

Obs: för att se information om stationer när displayen spelar bildspel i fullskärm, tryck på **SCROLL**-knappen för att spela bildspel i liten bild och därefter kan du trycka på **INFO**-knappen upprepade gånger för att se information. Tryck på **SCROLL**-knappen en andra gång för att spela bildspel i fullskärm igen.

Visa signalstyrka

När du valt signalstyrka, visas en signalstapel med styrkan på den nuvarande stationen på displayen.



Indikatorn på signalstapeln visar lägsta godtagbara signalnivå.

Obs: Stationer med signalstyrka under lägsta signalnivå kanske inte ger en jämn ljudström.

Lagra förinställda stationer

Din radio kan lagra upp till 5 av dina favorit-DAB/DAB+ stationer. På så sätt kan du få tillgång till dina favoritstationer snabbt och enkelt.

1. Medan du spelar din favoritstation, tryck på och håll en av **PRESET**-knapparna **1-5** intryckta tills displayen visar "Preset # stored" (förinställd # lagrad).
2. Förinställt nummer "☰#" visas på displayen.


Återkalla en förinställd station

1. Tryck på en av **PRESET**-knapparna **1-5** för att spela den sparade förinställda stationen.
2. Displayen visar "Preset Empty" (förinställd tom) om den förinställda stationen inte är allokerad.

FM-läge

Välja FM-läge

1. Tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att välja FM-läge.
2. Första gången den används, startar den i början av FM-frekvensområdet (87.50MHz). Annars väljs den FM-station som lyssnades på senast.

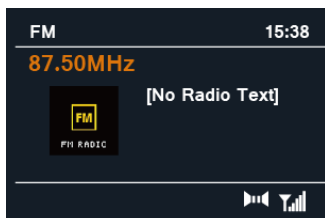

3. **För att skanna manuellt**, medan FM-frekvensen visas, vrid på **SCROLL**-knappen medurs eller moturs för att ändra frekvens med 0,05 MHz per steg.
4. **För att skanna automatiskt**, medan FM-frekvensen visas, tryck på **SCROLL**-knappen och din radio söker automatiskt tills den nått nästa tillgängliga station.

Skanna inställningar

Detta gör det möjligt för dig att ställa in att FM-skanningar stoppar vid stationer med stark signal eller stoppar vid någon tillgänglig station.

1. Tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Skanninginställning", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Endast starka stationer", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Skanningarna stoppar endast vid stationer med god signalstyrka.
3. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "All Stations" (Alla stationer), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Skanningarna stoppar vid en tillgänglig station. Detta kan resultera i ett ljud med dålig kvalitet från svaga stationer.

Ljudinställningar

Som standard, återges alla stereostationer i stereo. För svaga stationer, kan detta resultera i ett ljud med dålig kvalitet. Ljudkvaliteten kan förbättras genom att använda mono.

1. För att spela svaga stationer i mono, tryck på **MENU**-knappen, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Audio setting" (Ljudinställning), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Forced Mono" (Tvingad mono), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Visa information om stationer

Det finns en mängd information om stationer som sänds av programföretag. För att se information om station som spelas just nu, tryck på **INFO**-knappen upprepade gånger och displayen visar informationen genom radio text, programtyp, programnamn, ljudinfo och datum.

Lagra förinställda stationer

Din radio kan lagra upp till 5 av dina favorit-FM-stationer. På så sätt kan du få tillgång till dina favoritstationer snabbt och enkelt.

1. Medan du spelar din favoritstation, tryck på och håll en av **PRESET**-knapparna **1-5** intryckt tills displayen visar "Preset # stored" (Förinställd # lagrad).
2. Förinställt nummer "≡#" visas på displayen.


Återkalla en förinställd station

1. Tryck på en av **PRESET**-knapparna **1-5** för att spela den sparade förinställda stationen.
2. Displayen visar "Preset Empty" (Förinställd tom) om den förinställda stationen inte är allokerad.

Bluetooth-läge

Parkoppla enheten med en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik:

1. Tryck på **MODE**-knappen för att välja Bluetooth-läge.

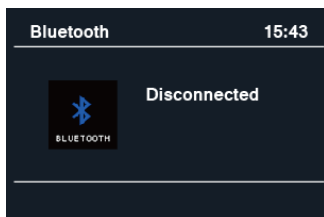

2. Displayen visar "Disconnected" (Frånkopplad).
3. Aktivera din Bluetooth-enhet och välj sökläget.
4. "Supersound 201" visas på din Bluetooth-enhet.
5. "Bluetooth Connected" (Bluetooth ansluten) visas på displayen när anslutningen lyckats.
6. För att parkoppla med annan Bluetooth-enhet, tryck på **MENU**-knappen, och vrid sedan på **SCROLL**-knappen för att välja "Pair" (Parkoppla), tryck på **SCROLL**-knappen för att koppla ifrån nuvarande Bluetooth-anslutning först.

Aux in-läge

AUX IN möjliggör snabb och enkel anslutning till en MP3-spelare eller andra externa ljudkällor.

1. Innan du ansluter till nätuttaget, använd en 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte) för att ansluta till din externa ljudenhet via **AUX IN**-uttaget på enhetens baksida.
2. Anslut strömadaptern till nätuttaget, tryck på **STANDBY**-knappen för att slå på enheten.
3. Tryck på **MODE**-knappen upprepade gånger för att välja Auxiliary Input-läget.




4. I Aux in-läget kan du använda din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
5. För att uppnå optimala volymnivåer, rekommenderas att också justera ljudets utgångsvolym.

Allmänna funktioner

Ställa in sovfunktion

Med denna funktion kan din radio gå till standby-läge själv efter en inställd sovtid.




1. Tryck på **MENU** knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Sleep** (Sov), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja sovtid genom "Sleep Timer Off" (Sovtimer Av), "15", "30", "45", "60" och "90" minuter och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Sovikonen  och sovtiden visas på displayen.
3. För att slå ifrån sovfunktionen medan sovtimern fortfarande räknar ner, välj alternativet "Sleep" (Sov) och vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Sleep Timer Off" (Sovtimer Av).

Ställa in larm



Din radio har dubbla larm. Ställ in larm och se till att ställa in tiden först.

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Alarm** (Larm), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL** knappen för att välja "Alarm 1" eller "Alarm 2", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
3. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta inställningen.

| | |
|----------------------|--|
| Larm: | Tryck på SCROLL -knappen för att ställa in larm On (På) eller Off (Av) |
| Frekvens: | Varje dag, en gång, veckoslut eller veckodagar |
| Väckningstid: | 00:00 (ställ in tiden manuellt) |
| Källa: | Buzz, Digital Radio eller FM (Om väckningskällan är Digital Radio och DAB-signalstyrkan är låg, utlöses buzz-larm.) |
| Förinställd: | Senast lyssnad på eller sparad förinställd station (inte tillgänglig för Buzz-läge) |
| Varaktighet: | 15/30/45/60/90/120 minuter |
| Larmvolym: | Vrid på SCROLL -knappen för att justera larmvolymen |

4. Tryck på **BACK**-knappen för att avsluta larminställningen.  eller  ikonen visas på displayen.
5. **För att tillfälligt stänga av larmet**, tryck på **SCROLL**-knappen för att aktivera Snooze-funktionen när larmet ljuder och ställ in Snooze-tidcykel på 5, 10, 15 eller 30 minuter i tur och ordning. Enheten går till standby och snooze-tiden visas på displayen.
 **Obs:** Alternativen för Snooze-tid beror på vilken varaktighet på larmtid du valt.

| Varaktighet larm | Snooze-tid |
|----------------------|----------------------------|
| 15 minuter | 5 eller 10 minuter |
| 30 minuter | 5, 10 eller 15 minuter |
| 45/60/90/120 minuter | 5, 10, 15 eller 30 minuter |

6. **För att slå av larmet**, tryck på **STANDBY**-knappen när larmet ljuder.
7. **För att avbryta larmet**, se steg 1-3 för att aktivera larm "Off" (Av).  eller  försvinner från displayen

Ställa in equaliser

Med denna funktion kan du välja en ljudutjämningsprofil. Var och en av utjämningsinställningarna ändrar tonen på ljudet från din radio när det väljs.

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Equaliser**, och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Equaliser", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
3. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja en profil till "Normal", "Classic" (Klassiskt), "Jazz", "Pop", "Rock", "Speech" (Tal) och "My EQ" (Min equalizer), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
4. För att ställa in den EQ du föredrar, vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "My EQ profile Setup" (Inställning av min EQ-profil), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
 - a. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Treble" (diskant), "Bass" (Bas) och "Loudness" (Ljudstyrka), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
 - b. Vrid på **SCROLL**-knappen för att ställa in värde på diskant och bas bland "-7" till "+7", och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
 - c. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Ja" eller "Nej" på Ljudstyrka och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
 - d. Tryck på **BACK**-knappen för att avsluta inställningen.

Ställa in tid/datum

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Time/Date** (Tid/Datum), tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta inställningen.

| | |
|--|--|
| Ställa in tid/datum: | Ställa in både tid och datum manuellt |
| Automatisk uppdatering: | "from Any"(från valfri), "from Digital Radio", "from FM" eller "No Update" (Ingen uppdatering) |
| Ställa in 12/24-timmars format: | "12 timmar" eller "24 timmar" |
| Ställa in datumformat: | "DD-MM-ÅÅÅÅ" eller "MM-DD-ÅÅÅÅ" |

3. Ställ därefter in tid enligt din personliga preferens.

Ställa in bakgrundsbelysning

Denna radiodisplay har en bakgrundsbelysning med justerbar ljusstyrka.

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Backlight** (Bakgrundsbelysning), tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "On level" (På nivå) eller "Dim level" (Dim-nivå), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Pinell Supersound 201

3. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja bakgrundsljusnivå och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta inställningen.

| | |
|----------------------|---|
| On level (På nivå) | <ul style="list-style-type: none">• Hög• Medium• Låg |
| Dim level (Dim-nivå) | <ul style="list-style-type: none">• Hög• Medium• Låg• Av |

Ställa in språk

Med denna funktion kan du ändra menyspråk. Det finns femton språk tillgängliga: engelska, tyska, danska, holländska, finska, franska, italienska, norska, polska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska, tjeckiska, slovakiska.

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Language** (Språk), tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja språk och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Fabriksåterställning

Att göra en fabriksåterställning rensar alla användardefinierade inställningar, ersätta dem med de ursprungliga standardvärdena, så tid/datum, DAB-stationlista och förinställda stationer försvinner alla.

1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Factory Reset** (Fabriksåterställning), tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att välja "Ja" och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.

Visa mjukvaruversion

Denna information kan begäras vid hantering av tekniska support-frågor.


1. Tryck på **MENU**-knappen – **System Settings** (Systeminställningar) – **Info**, tryck på **SCROLL**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid på **SCROLL**-knappen för att se "Software version" (Mjukvaruversion), och tryck sedan på **SCROLL**-knappen för att bekräfta. Mjukvaruversionen visas på displayen.

Specifikationer

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Modell: | Pinell Supersound 201 | |
| Radiofrekvens: | DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz | |
| Maximal överförd radio-frekvenseffekt: | Bluetooth: 4dBm | |
| Uteffekt högtalare: | 3W rms | |
| Information Eco-design | | |
| Information om strömförbrukning | Strömförbrukning i driftläge: | 12W (max) |
| | Strömförbrukning i standbyläge: | < 1W |
| Tidsintervall för strömhanteringsfunktion växlad till enhet automatiskt till standby: | Gå till standby-läge efter 15 minuter efter avsedd användning | |
| Arbetsmiljö – temperatur: | | |
| | | 0°C ~ 40°C |
| Arbetsmiljö – relativ luftfuktighet: | | |
| | | 5 % ~ 80 % |
| Lagringsförhållanden – temperatur: | | |
| | | -10°C ~ 50°C |
| Lagringsförhållande – luftfuktighet: | | |
| | | < 95 % |
| Dimension (B x D x H): | | |
| | | 206 mm x 117 mm x 127 mm |

Tekniska data för levererad strömförsörjning

| | |
|--|--|
| Tillverkare: | TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6, 0694 Oslo, Norge |
| Modellnummer: | BQ12E-1201000-G |
| Inspänning: | AC 100-240 V |
| Infrekvens: | 50/60 Hz |
| Utspänning: | DC 12,0 V |
| Utgångsström: | 1,0 A |
| uteffekt: | 12,0 W |
| Genomsnittlig effektivitet i drift: | 84,43 % |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %): | 76,25 % |
| Energiförbrukning vid noll-last: | 0,07 W |

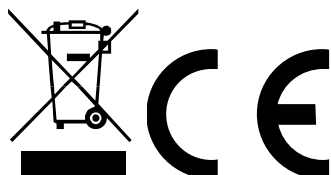

Denna symbol på produkten eller i instruktionsmanualen innebär att din elektriska och elektroniska utrustning ska bortskaffas när de är uttjänta separat från ditt hushållsavfall. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte produkten.